

MACHINE COMPONENTS

10.1 - Parts List

1	Braccio girevole	Revolving arm
4	Cuscinetto 32007 X	Bearing 32007
5	Anello nilos 32007 XAV	Ring NILOS 32007 XAV
6	Bussola eccentrica	Eccentric bush
8	Ghiera GUK M35	Ring nut GUK M35
9	Gocciolatoio	Splash guard
10	Staffa appoggio materiale	Material support
12	Base braccio girevole	Base swivel arm
13	O-ring 19,5x5,7	O-ring 19,5x5,7
14	Crogiolo	Crucible
15	Tubo vitreo mm 5x8	Tube mm5x8
18	Elettropompa	Electropump
19	Indicatore livello liquido refrigerante	Coolant lever indicator
20	Tappo vasca liquido refrigerante	Coolant tank plug
23	Leva bloccaggio braccio girevole	Revolving arm locking lever
24	Vite leva bloccaggio braccio girevole	Hex socket head screw
25	Bussola bloccaggio braccio girevole	Busch
34	Piedistallo	Pedestal
35	Banco	Bench
101	Arco	Bow
104	Perno cerniera	Hinge pin
110	Anello nilos 32006 XAV	Ring NILOS 32006 XAV
111	Cuscinetto 32006 X	Bearing 32006 X
112	Volano rinvio	Return flywheel
113	Ghiera GUK M30	Ring nut GUK M30
114	Volano motore	Motor flywheel
115	Rondella maggiorata	Washer
116	Vite	Hexagonal head screw
118	Rubinetto 1/8"	Coolant tap 1/8"
119	Blocchetto g/lama fisso	Fixed blade guide block
125	Riparo g/lama fisso	Fixed b/guide guard
126	Placchetta g/lama mobile	Mobile blade guide pad
127	Placchetta g/lama fissa	Fixed blade guide pad
129	Perno eccentrico corto	Short eccentric pin
130	Cuscinetto 608 2RS	Bearing 608 2RS
131	Anello SEEGER Ø8	Ring SEEGER Ø8
132	Perno eccentrico lungo	Long eccentric pin
133	Placchetta g/lama mobile	Mobile blade guide pad
134	Placchetta g/lama fissa	Fixed blade guide pad
135	Carter	Carter
137	Lama a nastro 2450x27x0,9	Bandsaw blade
138	Pomello carter volani M6	Knob M6
139	Asta g/lama mobile	Mobile blade guide rod

142	Blocchetto g/lama mobile	Fixed blade guide block
144	Riparo nastro mobile	Mobile blade protection
160	Cassetta elettrica completa	Complete electric box
161	Braccio cassetta elettrica	Electric box support
163	Molla ritorno arco	Bow return spring
164	Supporto cilindro	
166	Staffa cilindro	
167	Cilindro	Cylinder
168	Pomello asta g/lama mobile	Knob mobile blade guide rod
201	Motore 3 PH 0,55 - 1,1 kW	Motor 3PH 0,55 - 1,1 kW
202	Linguetta 6x6x40	Key 6x6x40
205	Riparo albero	Garbox cover
210	Rondella maggiorata	Washer
211	Riduttore 1/40	Gearbox
212	Linguetta 8x7x50	Key 8x7x50
213	Albero volano motore	Motor flywheel shaft
214	Linguetta 8x7x50	Key 8x7x50
215	Cuscinetto 6208 2RS	Bearing 6208 2RS
217	Raccordo RL 8 1/4	Coolant connection RL 8 1/4
218	Valvola a tre vie	3 ways valve
219	Raccordo RL 6 1/8	Coolant connection RL 6 1/8
220	Tubo Ø 6 L=240	Tube PU
221	Tubo Ø 6 L=800	Tube PU
225	Perno volano rinvio	Return flywheel pin
227	Protezione slitta tendinastro	Blade tension slide protection
228	Spina Ø 5x38	Pin Ø 5x38
229	Slitta tendinastro	Blade tension slide protection
231	Blocchetto	Block
232	Supporto spazzola	Brush support
234	Spazzola pullama	Blade clean brush
240	Manetta jaccard M10x50	Jaccard M10x50
242	Staffa bloccaggio asta mobile	Mobile rod locking support
248	Perno tendinastro M16	Tension blade pin M16
249	Molla a tazza (14)	Spring washers (14)
251	Cuscinetto 51203	Bearing 51203
252	Volantino tendinastro	Blade tension handwheel M12
253	Impugnatura STZ	Handgrip STZ
256	Leva arco	Bow lever
258	Ganascia morsa	Vice jaw
259	Morsa	Vice
260	Vite	Hexagon socket head
261	Vite morsa	Vice screw
262	Molla morsa bloccaggio rapido	Quick lock vice spring
263	Bussole leva mbr	Lever bush (q l v)
264	Leva mbr	Quick lock vice lever

265	Cuscinetto 3047 AX CP	Bearing 3047 AX CP
266	Spina Ø 5x35	Pin Ø 5x35
267	Volantino morsa	Vice handwheel
268	Rosetta mbr	Quick lock vice washer
269	Contromorsa	Countervice
272	Ganascia contromorsa	Countervice jaw
275	Perno rotazione arco	Rotation pin
277	Manetta jaccard M8x30	Jaccard M8x30
278	Asta fermo barra	Bar stop rod
279	Puntone fermo barra	Pointer, bar-stop
280	Riga millimetrata asta fermo barra	Scale bar stop rod
281	Corpo fermo barra	Plate bar stop rod
282	Ganascia sinistra	Right jaw
290	Gancio carter	Carter locker
291	Cerniera arco	Hinge
312	Targhetta graduata	Scale
292	Microinterruttore nparo arco	Microswitch
293	Microinterruttore fine corsa	Microswitch
285	Microinterruttore tensionamento	Microswitch
	Regolatore discesa arco	Downfeed regulator valve
	Manopola regolazione discesa arco	Downfeed regulator valve

Figure 1




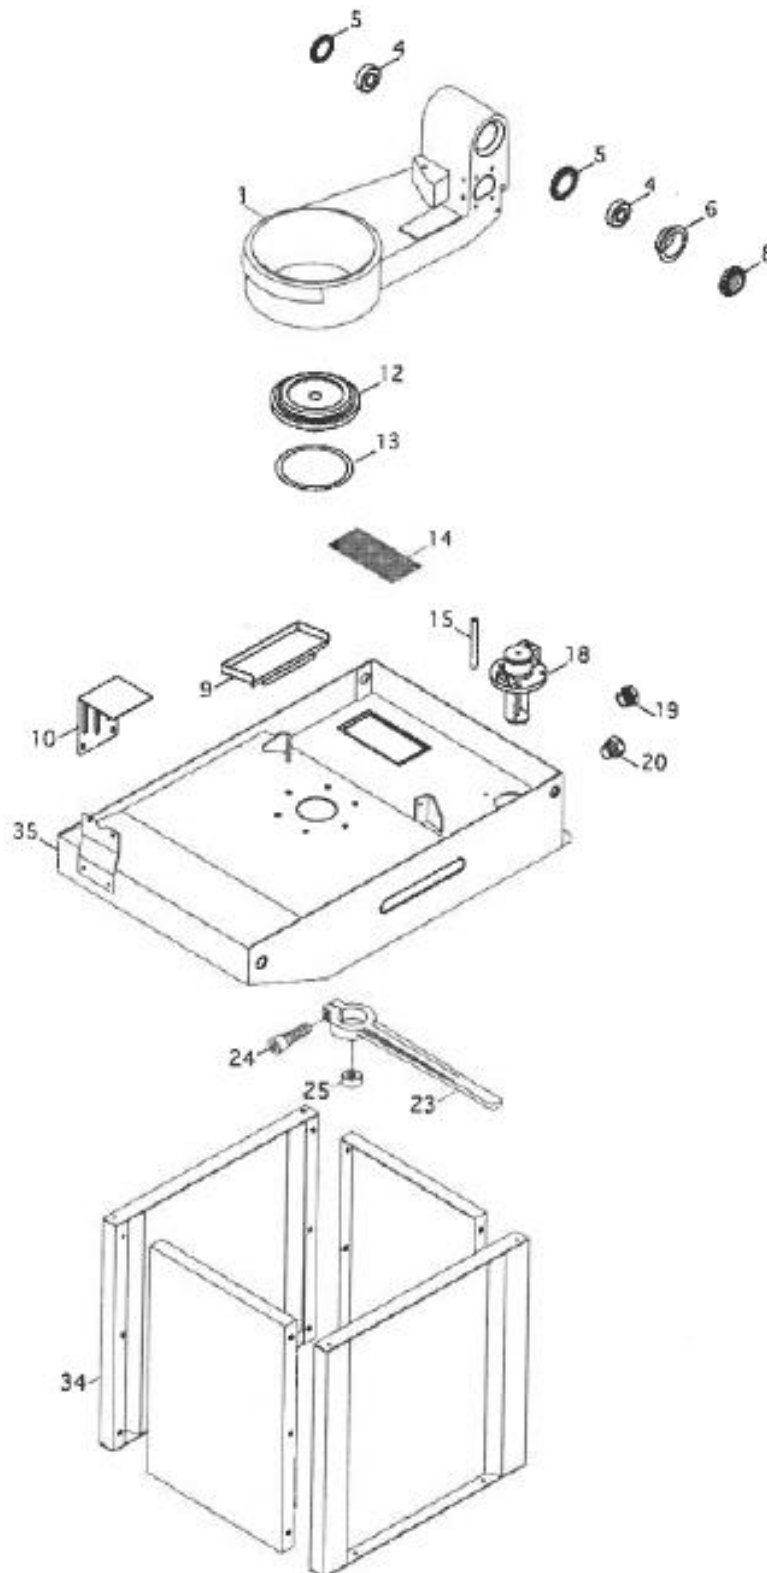


Figure 2

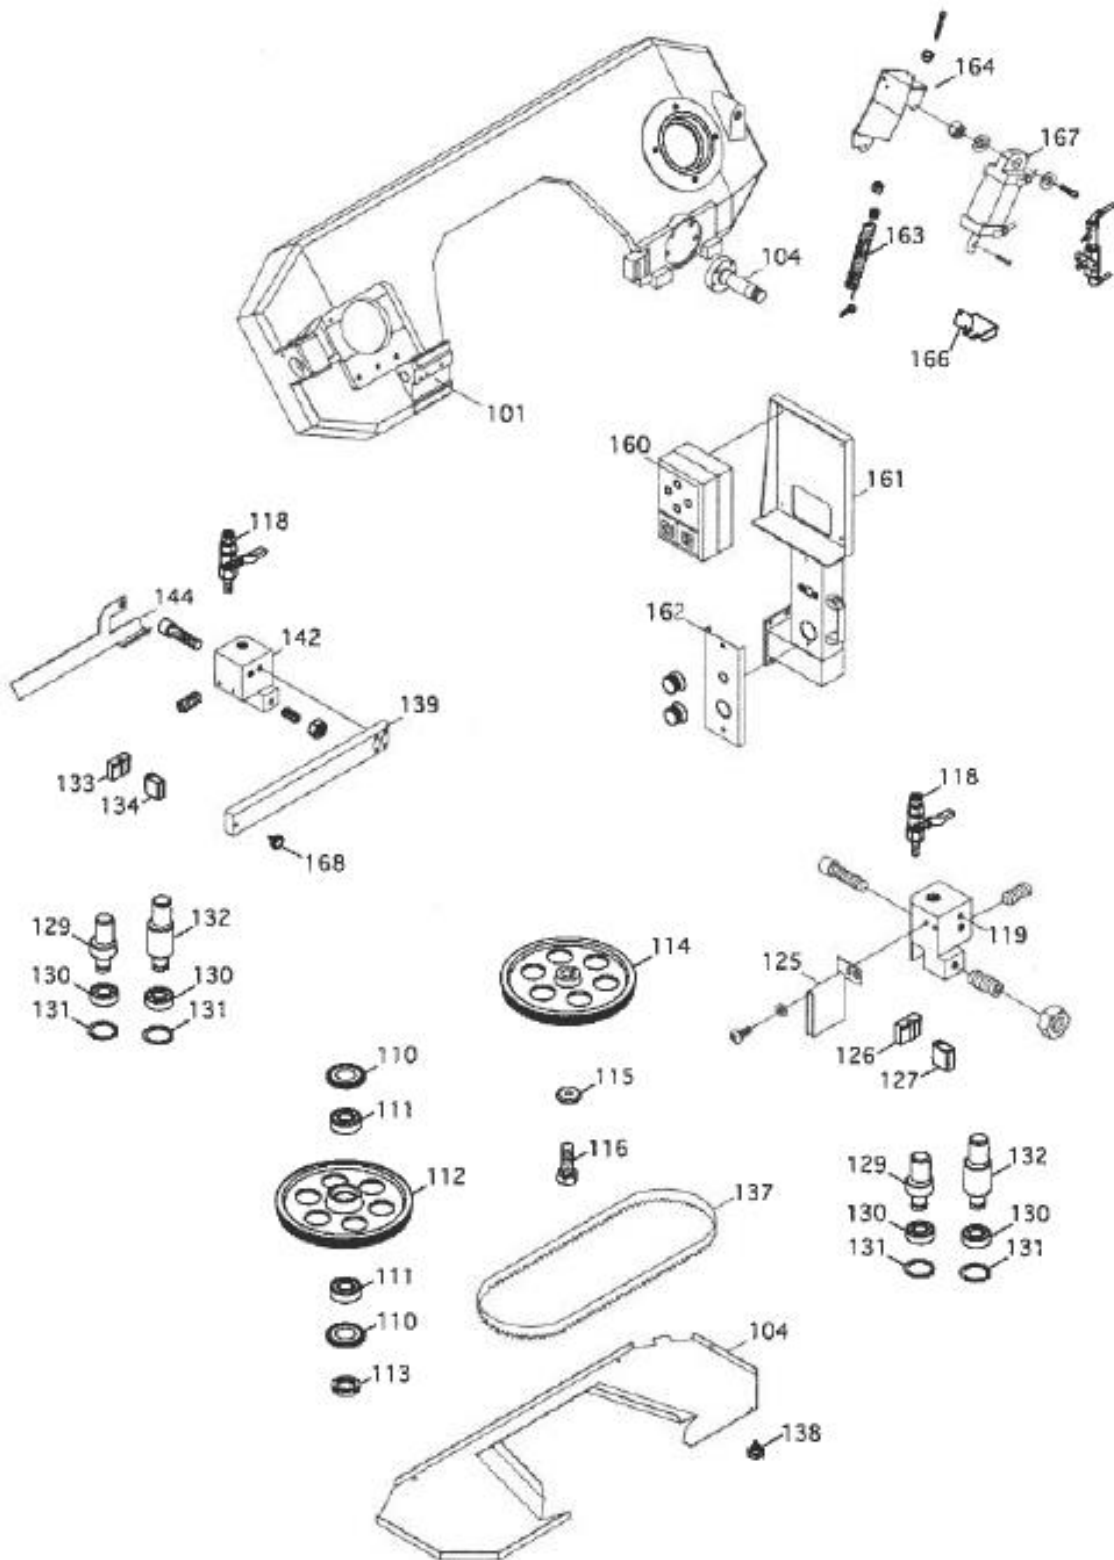

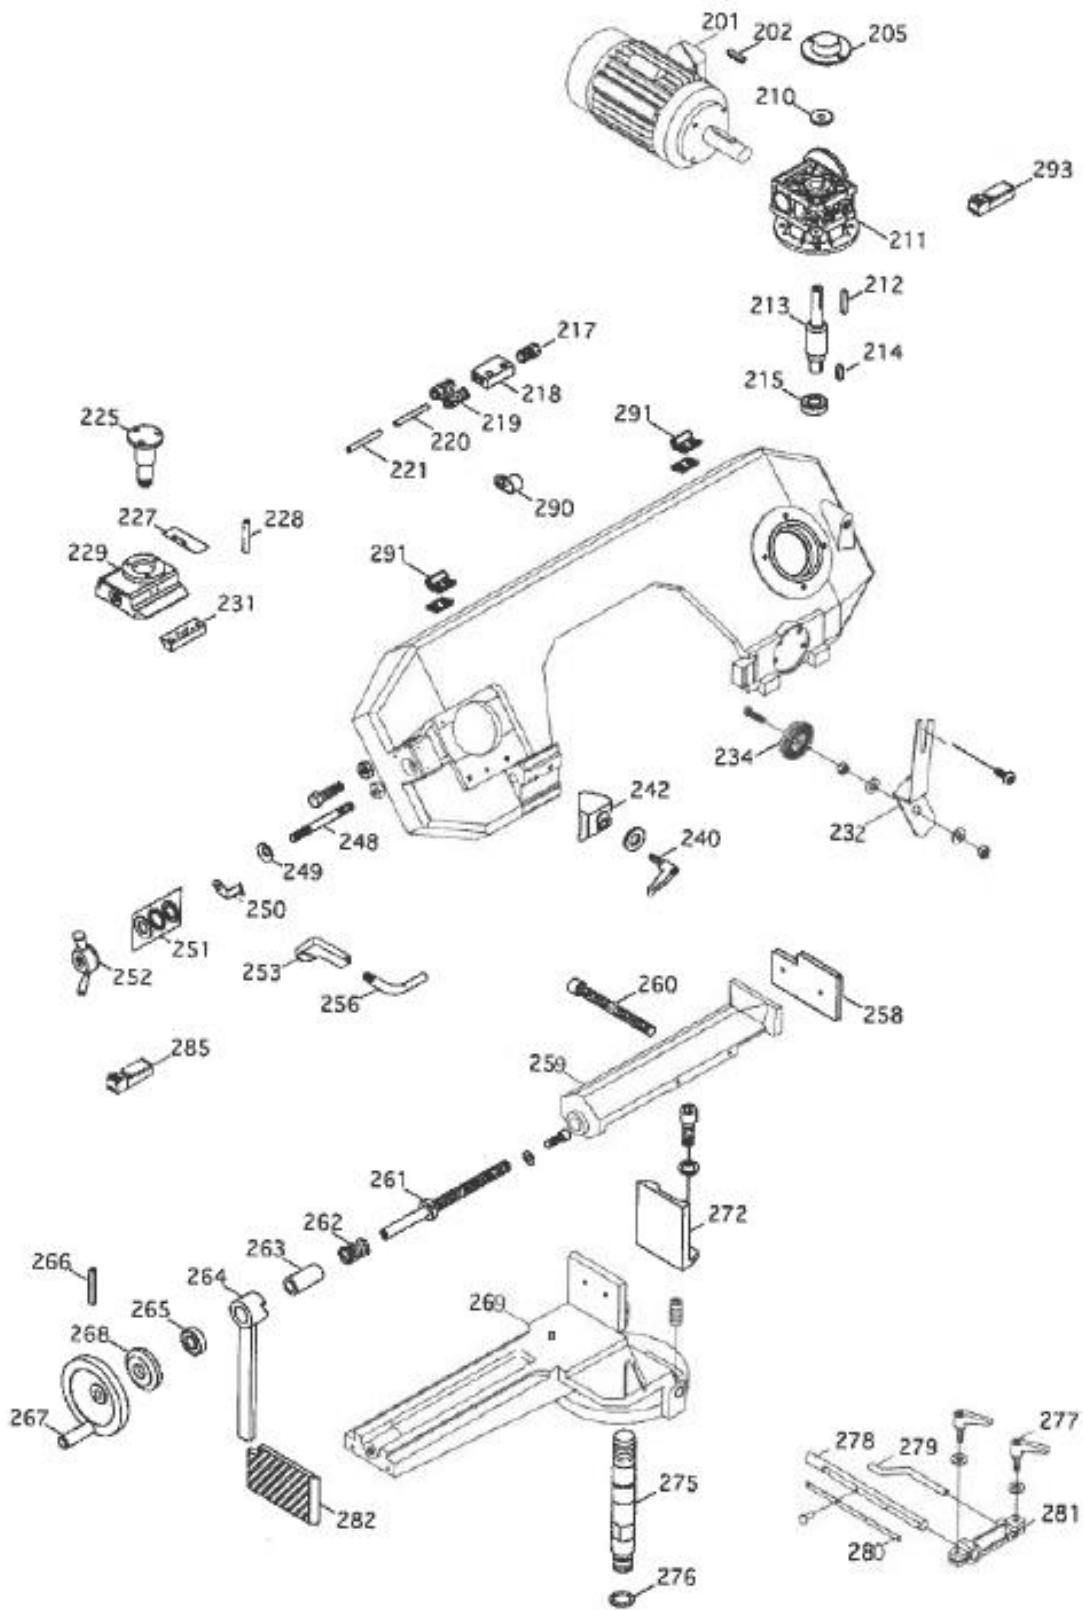

- 1) Transformer (TC1).....
- 2) Aux. Relay (KA).....
- 3) Remote Switch (KM1).....
- 4) Fuses Cartridge (FU1).....
- 5) Fuses Cartridge (FU2).....
- 6) Switch.....
- 7) Stand-by Button.....
- 8) Emergency Button.....

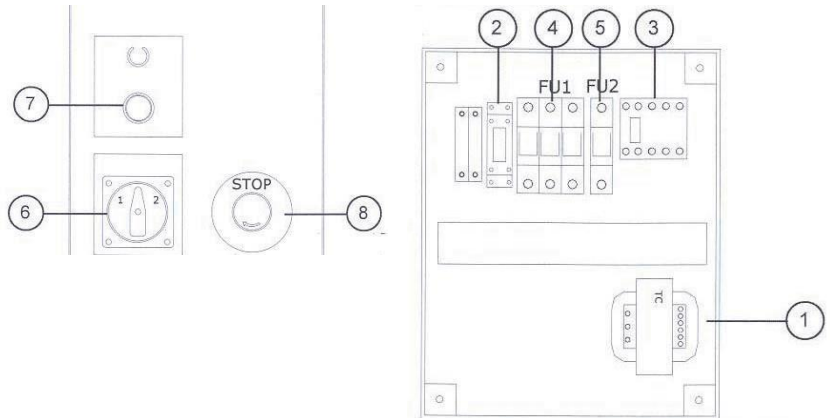

LIST OF ELECTRIC COMPONENTS - E01-1 dated 12/10/2011

ZIP 30 DA - Three-phase 400 Volt 50Hz.

Ref.	Description	Technical Data	Qty	Make	Code
FU1	Fuse Cartridge 3P	3-Polen 32A 600V.	1	Weber	PCH 3x38
	Fuse, Line	FUS/CH 12x38 12AGG	3	Weber	CH 10x38 10A AM
FU2	Fuse Cartridge 1P	1-Pole 32A	1	Weber	PCH 1x38
	Fuse Aux.	FUS/CH 10x38 600V.	1	Weber	CH10x38 1A AM
TC1	Transformer	20VA Output 24V.	1	Meth	P 230400 SO-24
C.M.	Pole Commutator	16A 590V.	1	Giovenzana	PD160630SD009
KM1	Remote Switch	9A. NO 24VAC	1	AB	100-KB48
FR1	Thermal Relay Motor M1	3,5 - 4,8A	1	AB	193-KB48
KA	Relay aux.	1 10VA	1	FINDER	403180024 24VAC
	Base, Relay		1	FINDER	40-9563
HL1	Pilot Light	2W BAS 9	1	REER	30V. 2W
SB1	Push-Button, emergency		1	AB	800 FP-MT 44
	Base, button	ø 22	1	AB	800F-ALP
	Contact NC	10A 600V	1	AB	800F-X01
SB2	Push-Button, Line	weisse Licht ø 22	1	AB	800FPLF3
	Base, push-button	ø 22	1	AB	800F-ALP
	Contact NO	1DA 500V.	1	AB	800F-X10
SQ1	Microswitch, sawframe cover	6A 250V	1	LOVATO	KB N2 L02PV155
SQ2	Microswitch, grip	4A 250V	1	CROUZET	EF 83161 1
SQ3	Microswitch, blade tension	3A 400V	1	PIZZATO	FF 4501/3
SQ4	Microswitch, end of cut	3A 400V	1	PIZZATO	FF 4501/2
M1	Motor, blade	kW 0,55-1 1400/2800 UpM	1	JIUHDAH	
M2	Electropump, coolant liquid	kW 0,05 H85 1-phase	1	SAP	2-Polen
X1	Connection Terminals	2,5	3	COTACLIP	1574 2
	Box, plastic	code 230E0009/1 0	1	STANPLAST	
	Panel, electric box	220X0181	1	Tecnotarghe	220X0181
	Box, electric components	Elettrocablaggi	1		tipo d.special